


Modes d'adressage

dans le $\mu P 3$ une unité de calcul d'adresses (en fait 1 additieur à 3 entrées)

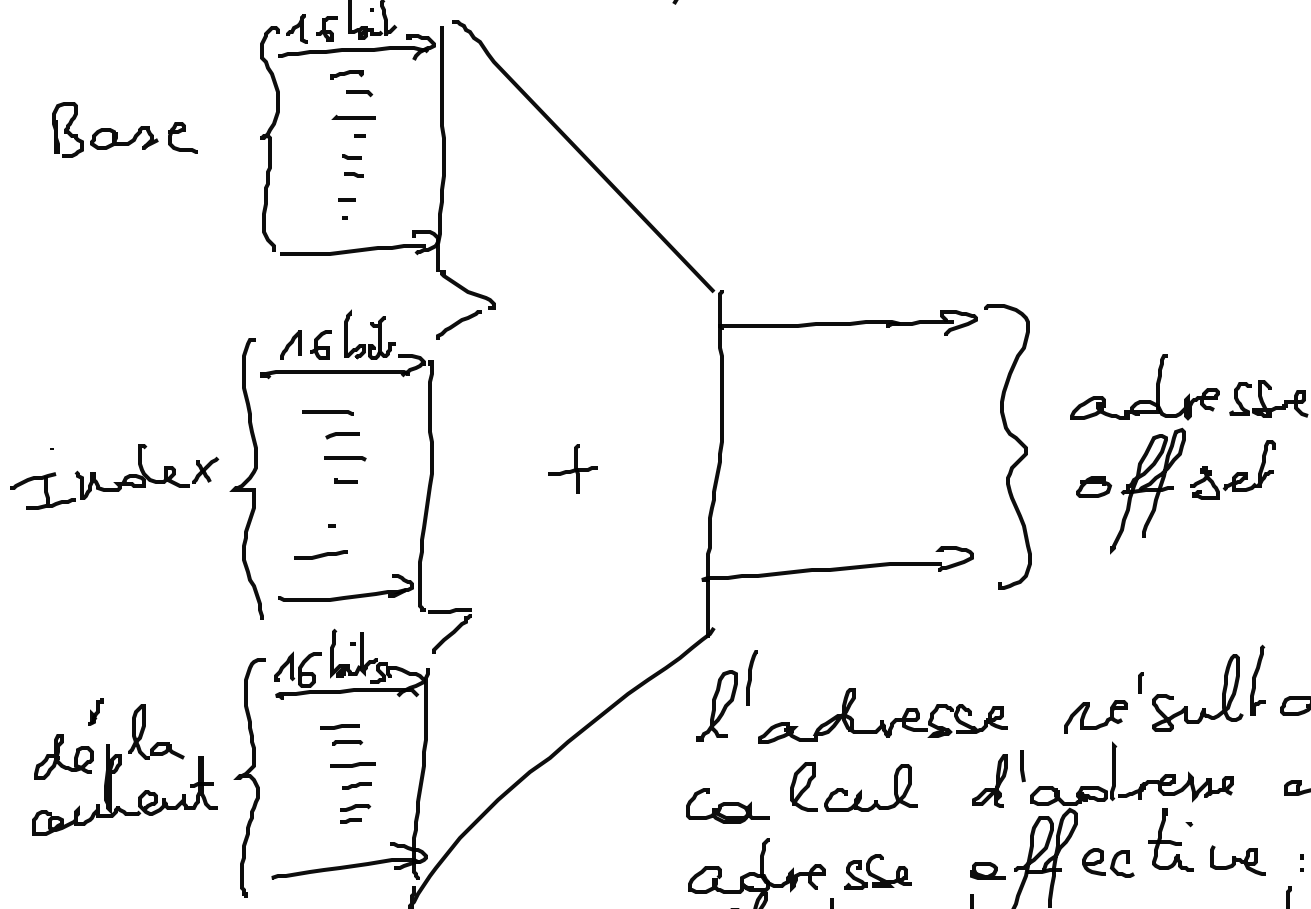

l'adresse résultant de ce calcul d'adresse est appelée adresse effective : l'adresse offset est une adresse effective